



Funkthermostat 3662-EP

- Bedienungsanleitung
- Instruction manual
- Mode d'emploi



MODERNES
HEIZEN MIT STROM




PARTNER
DER
ENERGIEWENDE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Please read this instruction manual through carefully before use.
Prière de lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service.

Einleitung

Wenn zu Beginn keine Anzeige auf dem Display erscheint, dann ist möglicherweise der Sicherheitsstreifen noch zwischen den Batterien. Die Batterien befinden unten hinter der Klappe. Um an die Batterien zu gelangen, muss die Klappe geöffnet werden. Den Streifen entfernen und den Sitz der Batterien nochmals überprüfen.

Darüber hinaus finden Sie eine Kurzeinleitung auf der Innenseite der Batterieabdeckung.

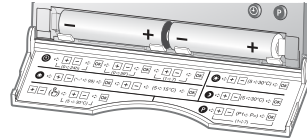


Inhalt

1. Allgemeine Hinweise	3
2. Einrichtung	4
2.1 Standort des Senders	4
2.2 Befestigung	4
3. Inbetriebnahme	4
3.1 Ersetzen der Batterien	5
3.2 Einstellung der Uhrzeit	5
3.3 Einstellung der Temperaturprogramme	5
3.4 Wochenprogrammierung	5
3.5 Speichern oder Ändern eines Programms	6
4. Unterbrechung der autom. Steuerung (manueller Modus)	6
5. Abwesenheit über einen längeren Zeitraum	7
5.1 Unbestimmte Dauer	7
5.2 Bestimmte Dauer	7
6. Ausschalten der Heizung	7
7. Sperren und Entsperrern der Tastatur	7
8. Funktionsprüfung der wibo-Heizung	8
9. Video-Anleitung zu allen Funktionen	9

1. Allgemeine Hinweise

- Stromversorgung durch 2 Alkaline Batterien: 1,5V LR03 (Lebenserwartung der Batterie ca. 1 Jahr), Siehe Batterieanzeige
- Für jeden Tag 5 feste Programme und ein individuell einstellbares (pro Tag)
- Zwei Regulierungstemperaturen (von 5 bis 30°C) für die Programmierung
- Abweichung vom Automatik-Modus: Möglichkeit der Wahl einer Temperatur zwischen 5 und 30°C bis zum nächsten Programmwechsel
- Abwesenheit: Möglichkeit der Wahl einer Temperatur zwischen 5 und 15°C bei einem programmierbaren Zeitraum der Abwesenheit (1 bis 99 Tage oder ständige Abwesenheit)
- Sendefrequenz 868 MHz (Norm ETS 300 220)
- Sendeleistung 0,15 mW
- Durchschnittliche Reichweite zwischen Sender und Empfänger: 50 m auf freier Fläche, 10 m in möblierter Wohnung
- Abdeckung über Programmierfeld
- Wandbefestigung / Stellfuß
- Abmessungen: 115 x 115 x 27 mm
- Das Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU

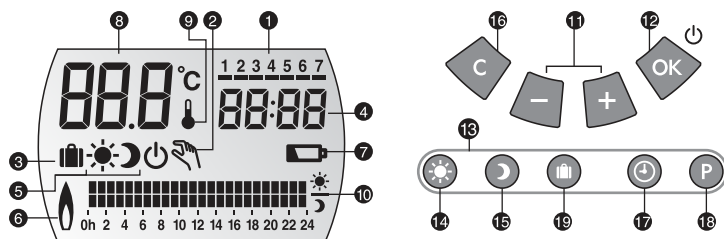


- | | |
|--|--|
| ① Wochentage | ⑪ Änderungstasten |
| ② Unterbrechung der automatischen Steuerung | ⑫ Bestätigung der Eingabe oder Ein/Aus |
| ③ Lange Abwesenheit | ⑬ Tasten unter dem Deckel |
| ④ Zeitanzeige | ⑭ Komfort oder Programmieren |
| ⑤ Heiztemperatur | ⑮ Spar oder Übertragungstest |
| ⑥ Ausgangsstatus der Heizung
(☹ = Heizbetrieb) | ⑯ Anullierung |
| ⑦ Batterieanzeiger | ⑰ Uhrzeiteinstellung |
| ⑧ Temperaturwert | ⑱ Aufrufen oder Verändern des Tagesprogramms |
| ⑨ Gemessene Temperatur | ⑲ Abwesenheitstaste |
| ⑩ Profil der täglichen Temperatur
(■ = Spar, ▣ = Komfort) | |

2. Einrichtung

2.1 Standort des Senders

Um ein einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten, den Thermostat an einer frei zugänglichen Stelle in ca. 1,5m Höhe plazieren. Gerät vor Hitze (Kamin, Sonneneinstrahlung) und Luftzug (Fenster, Türen) schützen. Nicht an einer Außenwand befestigen.

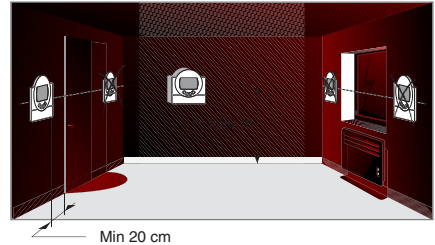


2.2 Befestigung

• Wandbefestigung

Befestigen Sie den Thermostat an der Wand mit Hilfe von Schrauben und Dübeln, oder auf der UP-Dose (Mittenabstand 60 mm) mittels der gekennzeichneten Öffnungen (1). Schnelle Befestigung: Benutzen Sie die Öffnung (2).

• Stellfuß


Anhand des Stellfußes können Sie den Thermostat auf ein Möbel oder einen Tisch hinstellen. Dabei muß auf die Sendebedingungen sowie die Standortwahl geachtet werden.

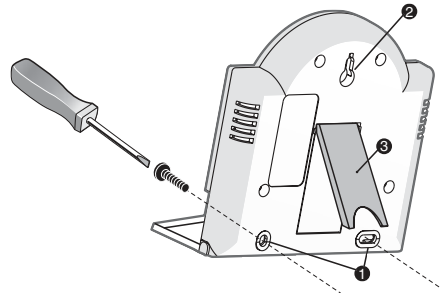

3. Inbetriebnahme











Der Thermostat wird inklusive Batterien geliefert. Für die Inbetriebnahme, die Tastenabdeckung öffnen (1) und den Sicherungsstreifen (2) entfernen.


3.1 Ersetzen der Batterien

Entleerte Batterien sofort entfernen. (Garantie schließt Folgeschäden durch ausgelaufene Batterien aus). Bei entleerten Batterien leuchtet der Batterieanzeiger  auf. Für das Ersetzen verfügen Sie über ca. 1 min, in denen das aktuelle Programm erhalten bleibt. Die entleerten Batterien ersetzen und ordnungsgemäß einlegen, die Abdeckung schliessen.



3.2 Einstellung der Uhrzeit

- (1) Symboltaste Uhr  drücken
- (2) Einstellen der Stunden mit  oder  dann Taste 
- (3) Einstellen der Minuten mit  oder  dann Taste 
- (4) Tag bestimmen mit  oder  (z.B.: 1 = Montag, 3 = Mittwoch usw.) dann mit Taste  bestätigen. Uhr ist eingestellt!











3.3 Einstellung der Temperaturprogramme

Die Temperaturen für Nachtabsenkung und Komfort können zwischen 5° und 30°C reguliert werden. Diese Temperaturen können jederzeit geändert werden.


Werkseinstellungen:

Temperatur für Nachtabsenkung  = 15°C und Komfort  = 21°C.

1. Symboltaste  drücken.
2. Einstellen der Nacht-Temperatur mit  oder  dann mit Taste  bestätigen
3. Symboltaste  drücken.
4. Einstellen der Komforttemperatur  oder  dann mit Taste  bestätigen


3.4 Wochenprogrammierung

Bei der Wochenprogrammierung wird jedem Wochentag ein Tagesprogramm (1 von 6) zugewiesen. Die Programme P1 bis P5 können nicht geändert werden. Es besteht die Möglichkeit, für jeden Tag ein individuell geregeltes Tagesprogramm zu erstellen (P=). Die Werkseinstellung ist für alle Tage P3.

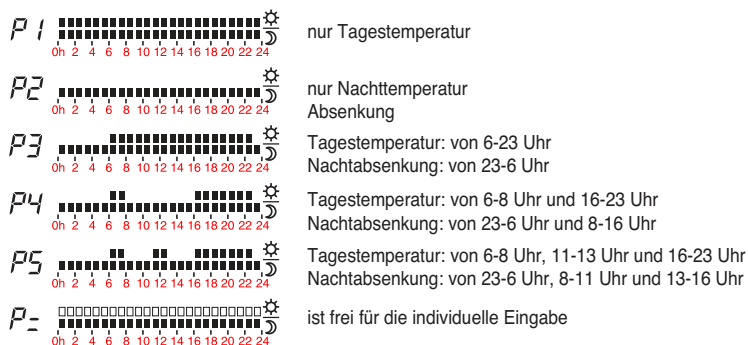


3.5 Speichern oder Ändern eines Programms

1. Drücken Sie **P**. Es erscheint Tag 1 (Beispiel: Montag)
2. Wählen Sie mit **+** oder **-** das diesem Tag zuzuordnende Programm (z. B.: P5)
3. Mit Taste **OK** bestätigen und Übergang zum nächsten Tag. Die Schritte (2) und (3) für jeden Tag wiederholen.
4. Rückkehr zur normalen Anzeige nach der Bestätigung von dem Programm für den 7. Tag (Sonntag).

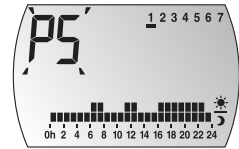

Gestalten Sie das Programm mit **P=** selbst, indem Sie für jedes Zeitfeld von einer Stunde selbst die gewünschte Komfort- oder Spartemperatur festlegen.

1. Das erste Zeitfeld blinkt
Drücken Sie **→** für eine Stunde die Nachtabsenkung
Drücken Sie **☀** für eine Stunde die Komforttemperatur
1. Das folgende Zeitfeld blinkt. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Zeitfeld.
2. Drücken Sie **OK** und gehen Sie zum nächsten Tag über.

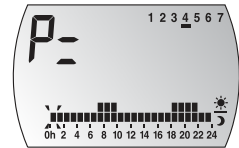

Die **OK** Taste 3 Sek. lang gedrückt halten, um das gerade eingegebene Programm zu bestätigen, und es dann auf den nächsten Tag zu kopieren. Drücken Sie die **c** Taste um die laufenden Änderungen zu stornieren.

4. Unterbrechung der automatischen Steuerung (manueller Heizmodus)

Damit kann eine gewählte Temperatur (zwischen 5°C und 30°C) bis zur nächsten programmierten Temperaturänderung (vorrangige Funktion) eingestellt werden. So können Sie zeitweise eine höhere oder niedrigere Temperatur einstellen und das automatische Programm unterbrechen.

1. Drücken Sie **+** oder **-** zum Einstellen der Temperatur (z.B.: 21°C)
2. Drücken Sie **OK**. Die Temperatur von 21°C ist bis zum nächsten programmierten Temperaturwechsel (z. B. Wechsel von Tag- auf Nachtsabsenkung) festgelegt. Drücken Sie **c** für Aufhebung dieses Modus.




5. Abwesenheit über einen längeren Zeitraum

Bei einer längeren Abwesenheit können Sie eine Temperatur (5 bis 15°C) für eine unbestimmte Anzahl („--“) von Tagen oder eine einstellbare (1-99 Tage) Anzahl festlegen. Sie haben zwei Möglichkeiten:

5.1 Unbestimmte Dauer („--“)




Drücken Sie  Mit Taste  bestätigen.

Die Temperaturanzeige blinkt.

Drücken Sie  oder  zur Einstellung der Temperatur (z.B.: 8,5°C) Mit Taste  bestätigen.



5.2 Bestimmte Dauer


Drücken Sie  Drücken Sie  oder  zur Einstellung der Anzahl der Tage. Beispiel: Abreise am 10. Januar, Rückkehr am 19. Januar:



Geben Sie 09 Tage ein. Der Automatikbetrieb wird am 19. Januar um 0.00 Uhr wieder aufgenommen.

Mit Taste  bestätigen. Die Temperaturanzeige blinkt.

Drücken Sie  oder  zur Einstellung der Temperatur (z.B.: 7°C)

Mit Taste  bestätigen. Die Zählung beginnt.



Drücken Sie  zur Aufhebung dieses Modus (z.B. bei vorzeitiger Rückkehr).


6. Ausschalten der Heizung / Bereitschaft

Bereitschaft für den Betrieb außerhalb der Heizperiode.



Drücken Sie  / 

Das Gerät zeigt  an.

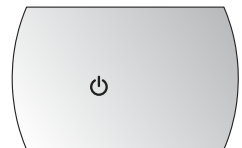 /  Aufhebung dieses Modus.



7. Sperren und Entsperren der Tastatur

Sperren: Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten  und 

Entsperren: Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten  und 

8. Funktionsprüfung der wibo-Heizung

Bitte prüfen Sie zu Beginn folgende Punkte!

- Kippschalter müssen eingeschaltet sein.
- Batterien im Funkthermostat müssen regelmäßig gewechselt werden.
- Die Nachtabsenkung (Mond) muss mindestens 2°C niedriger sein, als die Komforttemperatur (Sonne).

1. Reset durchführen

1. Schalten Sie den Sender mit der Taste **OK** aus.

2. **Drücken Sie ca. 1 Minute** (bei älteren Geräten bis zu 4 Minuten) auf die **graue Handtaste** am Funkempfänger, bis alle drei Lämpchen einmal kurz aufblinken. Danach **blinkt** nur noch die **grüne Lampe**.

Jetzt ist die Funkverbindung zwischen dem Funkthermostat und Funkempfänger unterbrochen. Nur in diesem Zustand ist die Aktivierung der Notschaltung möglich.



2. Notschaltung aktivieren

Unabhängig von dem Funkthermostat, kann man die Funktion des Heizkörpers testen.

Drücken Sie hierfür **kurz** auf die **graue Handtaste** am Funkempfänger und lassen Sie diese gleich wieder los. Grünes und rotes Lämpchen **blinken** nun **im Wechsel**.


Sollte das Heizgerät in diesem Zustand nicht heizen, wenden Sie sich bitte an unserem Kundenservice.

Heizt das Heizgerät, dann folgen Sie dem nächsten Schritt.



3. Funkverbindung herstellen

1. Schalten Sie den Sender mit der Taste **OK** ein.

2. Klappen Sie das Batteriefach auf und halten die Taste mit dem Sonnensymbol gedrückt  bis CNF im Display erscheint.

3. Drücken Sie einmal kurz die **+** Taste.

4. Drücken Sie einmal kurz die **c** Taste.

Das Display erscheint und der Empfänger schaltet hörbar. Sender und Empfänger sind wieder abgestimmt.

4. 30°C Test

Steht die Funkverbindung, können Sie die Funktion mit dem 30°C Test prüfen.

1. Stellen Sie mit mehrmaligen Drücken der **+** Taste manuell die Temperatur bei dem Funksender auf 30 Grad ein. Anschließend mit der Taste **OK** bestätigen.
2. Prüfen Sie die Lampen am Funkempfänger. Es **leuchtet** nun das grüne und rote Lämpchen **permanent**.
3. Auf dem Funkthermostat erscheint unten links ein Flammensymbol.
4. Wenn das Heizgerät heizt, schalten Sie die manuelle Einstellung mit der Taste **C** aus. Das Heizgerät ist funktionstüchtig und einsatzbereit. Das wibo-Gerät heizt nun nach den von Ihnen eingestellten Programmzeiten.

12. Video-Anleitung

Auf der wibo-Webseite finden Sie ein Video zu allen Funktionen des Funkthermostaten.



www.wibo.com/service/bedienungsanleitungen

